


Инструкция по установке шланга переноса охлаждающей жидкости для впуска Project R1 MQB.


Эта инструкция предполагает, что у вас есть базовые навыки автомеханика и несколько разновидностей инструментов необходимых для установки шланга.

Если у вас есть вопросы по поводу установки, не стесняйтесь обращаться в Project R1.

Остудите двигатель. Снимите заводской шланг с охлаждающей жидкостью от двигателя и от радиатора. Будьте осторожны, не сломайте пластиковый фитинг на радиаторе. Приготовьте заглушки для фитингов, чтобы сохранить охлаждающую жидкость.

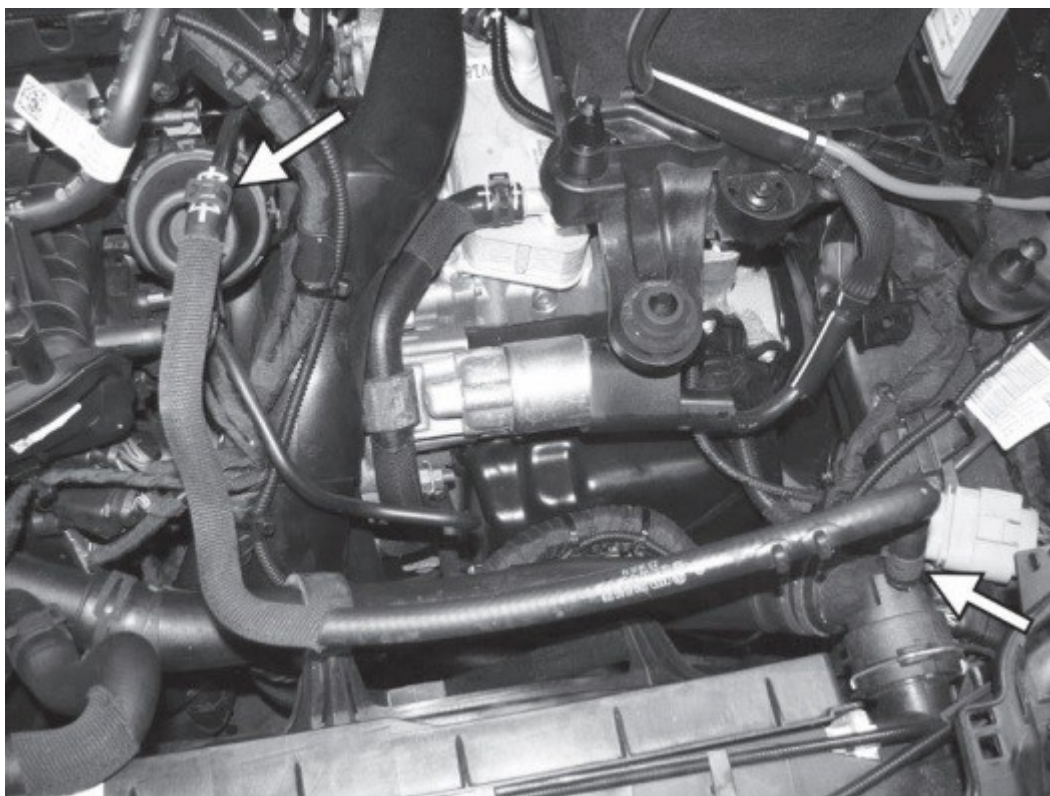

В заводском шланге есть специальный обратный клапан, его нужно извлечь из шланга, при помощи сдавливания пассатижами. Будьте осторожны, не повредите клапан. Вы так же можете разрезать заводской шланг чтобы извлечь клапан, после разрезания использовать этот шланг запрещено.

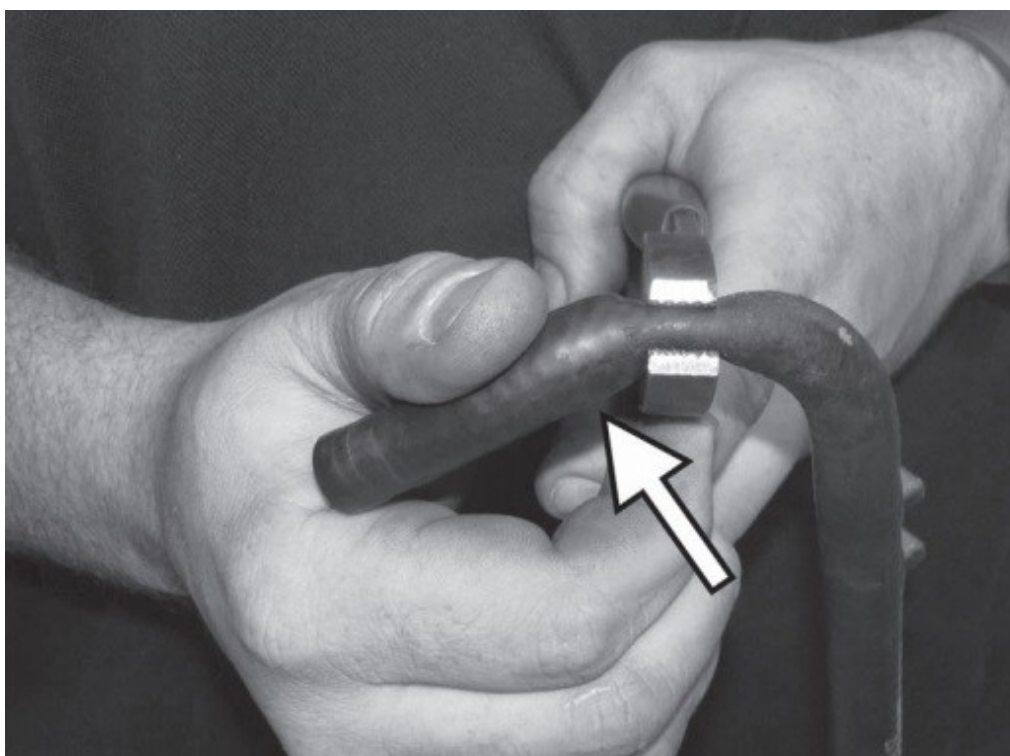

Установите обратно клапан в новый шланг в то же место (ближе к двигателю), соблюдая ориентацию клапана, как он был установлен в заводском шланге.



- Убедитесь, что установили хомуты.
- Убедитесь в том чтобы шланг не был заломлен у пластикового фитинга со стороны радиатора.